

Équipements et appareils de mesure, régulation et contrôle pour le génie climatique, l'industrie et la protection de l'environnement

17a Rue des Cerisiers  
F 67117 FURDENHEIM

Tél : +33(0)3 88 28 23 95

Tél. SAV : +33(0)3 88 30 84 10

Fax : +33(0)3 88 29 47 79

E-Mail: info@groupeafriso.fr

Internet: www.afriso.fr



## Notice technique

### Jauge pneumatique Unitop

**Unitop Std. .... 900 à 3000 mm ..... Code produit : 201 0215**

**Unitop ..... 700 à 1200 mm ..... Code produit : 201 0217**

**Unitop ..... 3000 à 4000 mm ..... Code produit : 201 0216**

- ☞ Lire la notice avant la mise en route !
- ☞ Respecter les consignes de sécurité !
- ☞ Conserver la notice technique pour une utilisation ultérieure !

# Table des matières

1	A propos de cette notice technique .....	3
1.1	Explication des symboles et formats de texte .....	3
2	Sécurité .....	3
2.1	Domaine d'emploi .....	3
2.2	Applications interdites .....	4
2.3	Sécurité .....	4
2.4	Modification du produit .....	4
2.5	Utilisation de pièces détachées et accessoires .....	4
2.6	Responsabilité .....	4
3	Description du produit .....	5
3.1	Description .....	5
4	Caractéristiques techniques .....	6
5	Montage et mise en service .....	7
5.1	Pose de l'Unitop .....	7
5.2	Réglage de la hauteur du réservoir et correction du point zéro .....	7
5.3	Montage de la tuyauterie de mesure .....	8
6	Fonctionnement .....	9
7	Entretien .....	10
8	Défaut .....	10
9	Pièces détachées et accessoires .....	11
10	Garantie .....	11
11	Droits .....	11
12	Satisfaction Client .....	11
13	Adresse .....	11
14	Annexe .....	11
14.1	Table index .....	11

# 1 A propos de cette notice technique

Cette notice technique fait partie de l'appareil.

- ▶ Lire cette notice technique avant la mise en route.
- ▶ Conserver cette notice technique aussi longtemps que l'appareil est en service et la laisser à disposition pour une utilisation ultérieure.
- ▶ Transmettre cette notice technique aux propriétaires ou utilisateurs successifs de l'appareil.

## 1.1 Explication des symboles et formats de texte

Symbole	Signification
	Condition à respecter avant une action
	Action (unique)
1.	Action (plusieurs phases)
	Résultat d'une action
•	Enumération
Texte	Message sur l'afficheur
<b>Important</b>	Indication importante

## 2 Sécurité

### 2.1 Domaine d'emploi

La jauge pneumatique Unitop est exclusivement prévue pour la mesure du niveau des produits suivants :

- Fioul selon DIN 51603-1
- Carburant diesel selon DIN EN 590
- Bio-Fioul avec Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) selon EN 14213.
- Bio-Diesel avec Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) selon EN 14214.
- Liquides combustibles de classe de dangers A III et liquides non combustibles remplissant les conditions préliminaires suivantes :
  - Les vapeurs du liquide ont un comportement neutre par rapport aux matières plastiques (PA, PS, PE) ainsi que par rapport aux alliages Cu, Zn et Sn et aux élastomères.
  - Le liquide ne relève pas de la classe de dangers A I, A II ou B.
  - Viscosité cinématique < 300 mm<sup>2</sup>/s.

Toute autre utilisation est interdite !

## 2.2 Applications interdites

Ce produit ne doit pas être utilisé pour les applications suivantes :

- Mesure du niveau de liquides autres que ceux indiqués ci-dessus (Domaine d'emploi).
- Environnement à risques d'explosions  
Son utilisation dans une zone dangereuse ou un environnement explosif peut (lors de la formation d'étincelle) provoquer incendies ou explosions.

## 2.3 Sécurité

Ce produit est conforme aux règles de l'art et aux règlements de sécurité connus. La sécurité et les fonctions de chaque appareil sont testées avant livraison.

- ▶ Ce produit ne doit être installé que si il est en parfait état et conformément à sa notice technique. L'installation doit respecter toutes les normes et directives relatives à la sécurité et à la prévention des accidents.

Des conditions environnementales extrêmes peuvent affecter le bon fonctionnement ou la précision de la mesure.

- ▶ Protéger l'Unitop de tous risques de chocs.
- ▶ Protéger l'Unitop contre les intempéries et l'exposition directe au rayonnement solaire.

## 2.4 Modification du produit

Toute modification du produit risque de générer des indications ou un fonctionnement erroné. La modification du produit est donc pour des raisons de sécurité interdite.

## 2.5 Utilisation de pièces détachées et accessoires

L'utilisation d'accessoires ou pièces détachées non-conformes peut provoquer des dégâts à l'appareil.

- ▶ N'utilisez que des accessoires et pièces détachées d'origine provenant du groupe AFRISO EURO-INDEX (voir chapitre 9, page 11).

## 2.6 Responsabilité

La responsabilité d'AFRISO-EURO-INDEX ou la garantie ne pourra être engagée pour des dommages ou conséquences résultants d'une inobservation des dispositions, conseils ou directives de la notice technique.


Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des couts ou dégâts provoqués par l'utilisateur ou un tiers lors d'une utilisation mauvaise ou inadéquate ou lors d'un défaut provoqués par le

raccordement d'un appareil inapproprié sur la sortie de l'appareil. Aucune responsabilité ne pourra être invoquée ni auprès du fabricant, ni auprès du distributeur en cas d'utilisation non conforme.

La responsabilité AFRISO-EURO-INDEX ne pourra être engagée en cas d'erreur d'impression.

## 3 Description du produit

### 3.1 Description

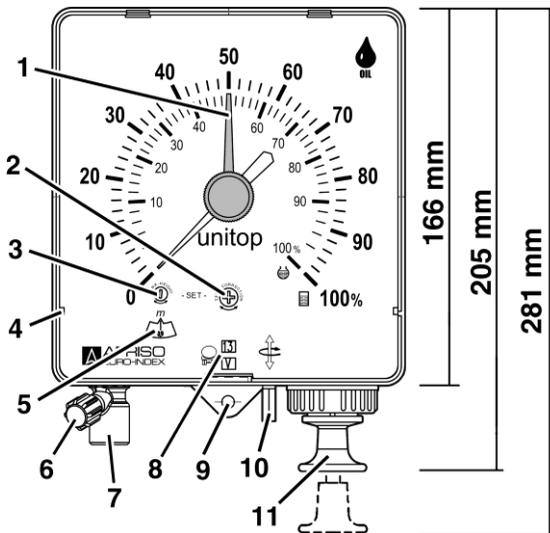

- 1 Index rouge réglable
- 2 Vis de correction du zéro
- 3 Réglage de la plage de mesure (hauteur du réservoir)
- 4 Repère de positionnement pour cadran en volume
- 5 Index plage de mesure
- 6 Vanne de mise à l'air
- 7 Raccord tuyauterie de mesure
- 8 Index du dateur
- 9 Fixation
- 10 Réglage du dateur
- 11 Piston de pompe

Figure 1 : Vue de face Unitop

La jauge Unitop détermine le niveau du liquide dans un réservoir par la mesure de sa pression hydrostatique. Cette pression est proportionnelle à la hauteur ainsi qu'à sa densité du liquide mesuré. La pression est mesurée à environ 20 mm du fond de la cuve. L'affichage d'effectue sur le cadran de l'Unitop.

L'actionnement du piston permet d'augmenter la pression dans tuyauterie de mesure jusqu'à ce que celle-ci corresponde à la pression hydrostatique du liquide à l'extrémité du tube plongeur. La mesure est effectuée par l'intermédiaire d'un manomètre à capsule. Le niveau mesuré dans le réservoir apparaît sur le cadran.

Le cadran d'origine indique, indépendamment de la forme du réservoir, le niveau en % de hauteur. Afriso-Eurojauge propose également des cadrans complémentaires (option) gradués en volume (litres) pour les réservoirs cylindriques horizontaux, cubiques etc.

Nous recommandons l'utilisation d'accessoires tels que le plongeur de cuve Uniflex ou le pot de condensation PC pour le bon raccordement de l'Unitop au réservoir (voir chapitre 9, page 11).

## 4 Caractéristiques techniques

Tableau 1: Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
<b>Caractéristiques générales</b>	
Dimensions boîtier (l x H x P)	155 x 166 x 73 mm
Poids	0,6 kg
Plage de mesure	Pour une mesure de niveau de fioul ou du carburant diesel densité = 840 kg/m <sup>3</sup> à 15 °C :
Unitop 201 0217	Hauteur du réservoir 700 à 1200 mm
Unitop std 201 0215	Hauteur du réservoir 900 à 3000 mm
Unitop 201 0216	Hauteur du réservoir 3000 à 4000 mm
Système de mesure	Capsule manométrique avec sécurité anti-surpression
Précision de la mesure	± 2 % de la valeur finale de la graduation
Affichage	Standard : 0-100 % de hauteur de mesure pour cuve rectangulaire ou cylindrique horizontale  Afriso-Eurojauge propose également des cadrans complémentaires (option) gradués en volume (litres) pour les réservoirs cylindriques horizontaux, cubiques etc. (voir chap. 9, page 11)
<b>Matériaux</b>	
Boîtier	ABS
Vitre	SAN
Système de mesure	Laiton
<b>Plage de température</b>	
Environnement	-5 °C à +55 °C
<b>Plongeur de cuve</b>	
Matériau	Le matériau de la tuyauterie et du plongeur de cuve doit avoir un comportement neutre vis à vis du produit mesuré  Ex. : pour le fioul et le diesel ou biodiesel : Uniflex en NBR, tuyauterie cuivre ou Perbunan-N résistant au fioul avec lest.


Paramètre	Valeur
Diamètre intérieur	4 mm : fioul, diesel, biodiesel ou tout autre liquide de viscosité cinématique du liquide jusqu'à 90 mm <sup>2</sup> /s 6 mm : liquide de viscosité cinématique jusqu'à 190 mm <sup>2</sup> /s 8 mm : liquide de viscosité cinématique jusqu'à 300 mm <sup>2</sup> /s
<b>Tuyauterie de raccordement</b>	
Longueur	Max. 50 m
Type	Tube cuivre 6 mm (ext.-Ø) x 1 mm ou tube PE 4 mm (Int-Ø) x 1 mm

## 5 Montage et mise en service

### 5.1 Pose de l'Unitop

1. Percer deux trous de même hauteur distants de 13 cm.
2. Utiliser les chevilles jointes et serrer les vis jusqu'à env. 1,5 cm.
3. Accrocher l'Unitop et tirer légèrement vers le bas.
- ↙ Serrer les vis jusqu'à ce que les pattes de fixation soient à niveau avec le mur.
4. Accrocher l'Unitop et la fixer au mur avec la troisième vis.

### 5.2 Réglage de la hauteur du réservoir et correction du point zéro

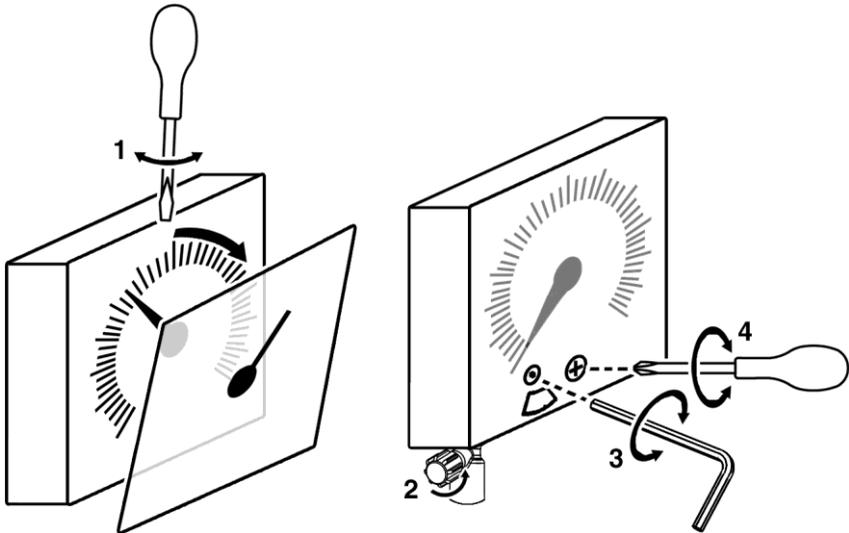

Le soin et la précision apporté au bon réglage de la hauteur du réservoir ainsi qu'à la correction du point zéro est garant de la précision de la mesure de niveau.

Pour la correction du Zéro, le circuit de mesure ne doit pas être sous pression : la tuyauterie est démontée ou la vanne de mise à l'air (2) est ouverte.

1. Détermination de la hauteur à régler :  
Fioul et le diesel : la hauteur à régler = hauteur du réservoir.  
Autres liquides : voir tableau page 12.
2. Démontez la vitre (1).
3. Régler précisément l'index (3).
4. Tapoter légèrement sur les parois latérales du boîtier.
5. Corrigez (4) si nécessaire la position « Zéro » de l'aiguille (maximum un tour vers la gauche ou vers la droite).
6. Placer avec précaution la 'Plaque en litres' (option) en tenant compte du repère de positionnement.
7. Fermer la vanne de mise à l'air.

### 5.3 Montage de la tuyauterie de mesure


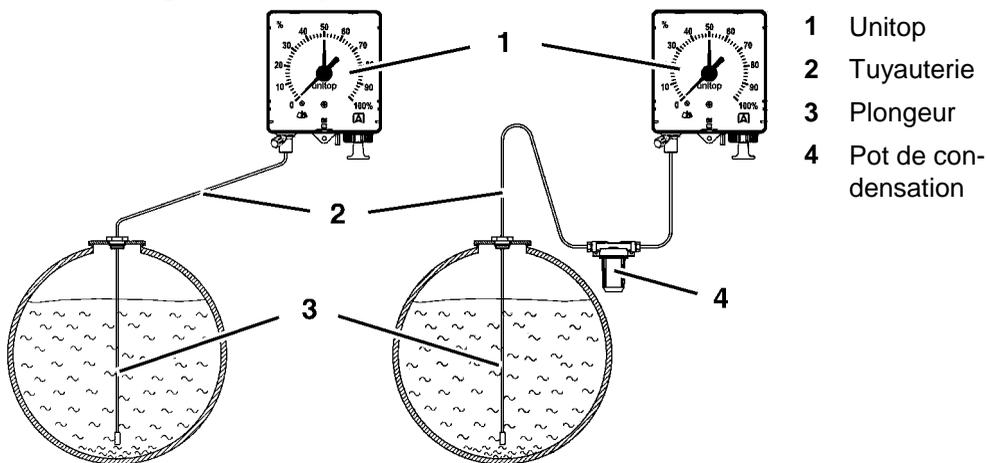


Figure 2: Unitop sans (gauche) ou avec (droite) pot de condensation

Au cas où aucun piquage libre n'est disponible sur la cuve nous préconisons l'utilisation d'un plongeur type Euroflex 3 combinant aspiration fioul et plongeur pour jauge pneumatique.

1. Fixer le plongeur de manière à ce que l'extrémité inférieure du tube se trouve env. 20 mm au-dessus du point le plus bas.

2. Poser la tuyauterie de mesure en pente régulière vers le réservoir en évitant les coudes et les points bas.
3. S'il n'est pas possible d'obtenir une pente régulière ou si l'Unitop est montée plus bas que le sommet du réservoir, monter un pot de condensation au point bas.
4. Brancher la tuyauterie de mesure à l'Unitop.

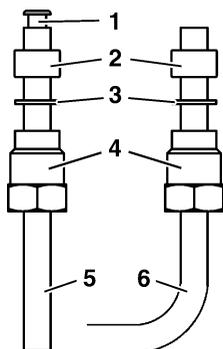

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Rivet              |
| 2 | Joint d'étanchéité |
| 3 | Rondelle           |
| 4 | Écrou              |
| 5 | Tube PE            |
| 6 | Tube cuivre        |

5. Enfoncer le tube jusqu'au fond du raccord.
6. Serrer l'écrou (serrage modéré).
7. Relier de manière étanche la tuyauterie de mesure au plongeur (par ex. à l'aide de raccords étanches).

## 6 Fonctionnement

L'Unitop est une jauge à indication semi-permanente. L'aiguille reste stable et redescend doucement. La pompe constitue une extrémité du circuit pneumatique.

Ne pas mesurer lors du remplissage du réservoir (indication instable).

La vanne de mise à l'air est fermée.

1. Tirer vers le bas le piston de la pompe jusqu'à la butée puis, le relâcher.
2. Répéter l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que la mesure se stabilise (l'aiguille ne monte plus).
3. La mesure s'effectue relevant la position de l'aiguille.

Si l'étanchéité de la tuyauterie de mesure est très bonne, l'aiguille reste stable longtemps. Pour une bonne précision de mesure, nous recommandons d'actionner la pompe avant chaque lecture.

La position de l'aiguille repère rouge est réglable manuellement. Elle permet le repérage du niveau mesuré (contrôle de consommation).

Le dateur permet le repérage d'une date (ex. date du dernier plein).

► Réglage du jour : Déplacer l'axe vers le haut et tourner.

- Réglage du mois : Déplacer l'axe vers le bas et tourner.

## 7 Entretien

Tableau 2: Périodicité de maintenance

Quand	Opération
Eau dans le pot de condensation	► Vider le pot de condensation.
Lors de l'entretien ou du nettoyage de la cuve	► Faire contrôler le bon fonctionnement de l'Unitop et si nécessaire reprendre son réglage

## 8 Défaut

Les interventions doivent être effectuée par une entreprise spécialisée et du personnel compétent.

Tableau 3: Défauts

Problème	Cause possible	Résolution du problème
L'aiguille n'est pas stable ou ne se déplace pas lors du pompage	Fuites sur raccords ou tuyauterie	► S'assurer de l'étanchéité des raccords et de la tuyauterie
	Phase de remplissage	► Mesurer après le remplissage du réservoir
L'aiguille dépasse les 100 % et le piston de pompe ne revient pas complètement	Conduite bouchée ou pliée	► Vérifier le libre passage dans la conduite ► Installer un pot de condensation
	Pot de condens. plein	► Vider le pot de condensation
	Plage mal réglée	► Vérifier les dimensions du réservoir et corriger le réglage, voir chap. 5.2, Page 7
Indication erronée	Plage mal réglée	► Voir ci-dessus
	Point zéro mal réglé	1. Mettre la jauge à la pression atmosphérique en ouvrant la vanne de mise à l'air. 2. Corriger le point zéro, voir chapitre 5.2, page 7
Autres problèmes	-	► Renvoyer l'appareil à VELTA EUROJAUGE

## 9 Pièces détachées et accessoires

Article	Code produit
Plaque en litres (préciser forme, position et contenance de la cuve)	210 0061
Uniflex 2m 10	211 0010
Uniflex 3m 10	211 0011
Euroflex 3M 2m10	241 0301
Euroflex 3M 3m10	241 0331
Tube PE ( Polyéthylène ) 50 m.	211 0040
Pot de condensation PC	211 0030
Sachet de raccords JP	210 0055

## 10 Garantie

VELTA EUROJAUGE accorde, en qualité de fabricant, une garantie de 24 mois sur cet appareil à compter de la date d'achat. La garantie peut être invoquée dans tous les pays dans lesquels cet appareil est vendu par le groupe AFRISO-EURO-INDEX ou par ses revendeurs agréés.

## 11 Droits

VELTA EUROJAUGE est propriétaire des droits d'auteur sur cette notice technique. La réimpression, traduction, polycopie, même partielles sont interdites sans autorisation écrite.

Sous réserve de modifications techniques.

## 12 Satisfaction Client

La satisfaction du client est la première priorité de VELTA EUROJAUGE. Nous vous remercions de nous faire part de toutes les questions, suggestions ou difficultés que vous rencontrez avec les produits AFRISO.

## 13 Adresse

Les adresses de nos filiales dans le monde entier sont accessibles sur Internet sous : [www.afriso.fr](http://www.afriso.fr). ou [www.afriso.de](http://www.afriso.de)

## 14 Annexe

### 14.1 Table index

Hauteur du réservoir en mm																
	Poids spécifique (densité) du liquide à mesurer en kg/m <sup>3</sup>															
	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000
600	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59	<b>0,60</b>	0,61	0,63	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71
650	0,54	0,56	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	<b>0,65</b>	0,67	0,68	0,70	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77
700	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	<b>0,70</b>	0,72	0,73	0,75	0,77	0,78	0,80	0,82	0,83
750	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	<b>0,75</b>	0,77	0,79	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,89
800	0,67	0,69	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	<b>0,80</b>	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,91	0,93	0,95
850	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	<b>0,85</b>	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01
900	0,75	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	<b>0,90</b>	0,92	0,94	0,96	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07
950	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	<b>0,95</b>	0,97	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,11	1,13
1000	0,83	0,86	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	<b>1,00</b>	1,02	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19
1100	0,92	0,94	0,97	1,00	1,02	1,05	1,07	<b>1,10</b>	1,13	1,15	1,18	1,20	1,23	1,26	1,28	1,31
1200	1,00	1,03	1,06	1,08	1,11	1,14	1,17	<b>1,20</b>	1,23	1,26	1,29	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43
1250	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	<b>1,25</b>	1,28	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46	1,50
1300	1,08	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,27	<b>1,30</b>	1,33	1,36	1,39	1,42	1,45	1,48	1,52	1,55
1400	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33	1,37	<b>1,40</b>	1,43	1,47	1,50	1,53	1,57	1,60	1,63	1,65
1500	1,25	1,28	1,32	1,36	1,39	1,43	1,46	<b>1,50</b>	1,54	1,57	1,60	1,64	1,68	1,71	1,75	1,79
1600	1,33	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52	1,56	<b>1,60</b>	1,64	1,67	1,70	1,75	1,80	1,83	1,85	1,90
1700	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,65	<b>1,70</b>	1,75	1,78	1,82	1,85	1,90	1,95	1,98	2,00
1800	1,50	1,54	1,59	1,63	1,67	1,70	1,75	<b>1,80</b>	1,85	1,89	1,93	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15
1900	1,58	1,63	1,67	1,72	1,75	1,80	1,85	<b>1,90</b>	1,95	2,00	2,08	2,12	2,10	2,15	2,20	2,25
2000	1,67	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	<b>2,00</b>	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40
2100	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	<b>2,10</b>	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50
2200	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	<b>2,20</b>	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60
2300	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	<b>2,30</b>	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70
2400	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,30	2,35	<b>2,40</b>	2,45	2,50	2,55	2,60	2,70	2,75	2,80	2,85
2500	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,40	2,45	<b>2,50</b>	2,55	2,60	2,70	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
2600	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,50	2,55	<b>2,60</b>	2,65	2,70	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,10
2700	2,25	2,30	2,40	2,45	2,50	2,55	2,65	<b>2,70</b>	2,75	2,85	2,90	2,95	3,00	3,10	3,15	3,20
2800	2,35	2,40	2,45	2,55	2,60	2,65	2,75	<b>2,80</b>	2,85	2,95	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,35
2900	2,45	2,50	2,55	2,60	2,70	2,75	2,85	<b>2,90</b>	2,95	3,05	3,10	3,20	3,25	3,30	3,40	3,45
3000	2,50	2,55	2,65	2,70	2,80	2,85	2,95	<b>3,00</b>	3,05	3,15	3,20	3,30	3,35	3,45	3,50	3,55
3100	2,60	2,65	2,75	2,80	2,90	2,95	3,05	<b>3,10</b>	3,20	3,25	3,30	3,40	3,50	3,55	3,60	3,70
3200	2,65	2,75	2,80	2,90	2,95	3,05	3,15	<b>3,20</b>	3,30	3,35	3,45	3,50	3,60	3,65	3,75	3,80
3300	2,75	2,85	2,90	3,00	3,05	3,15	3,20	<b>3,30</b>	3,40	3,45	3,55	3,60	3,70	3,80	3,85	3,95
3400	2,85	2,90	3,00	3,10	3,15	3,25	3,30	<b>3,40</b>	3,50	3,55	3,65	3,70	3,80	3,90	3,95	
3500	2,90	3,00	3,10	3,20	3,25	3,30	3,40	<b>3,50</b>	3,60	3,65	3,75	3,85	3,90	4,00		
3600	3,00	3,10	3,15	3,25	3,35	3,45	3,50	<b>3,60</b>	3,70	3,75	3,85	3,95				
3700	3,10	3,20	3,25	3,35	3,45	3,50	3,60	<b>3,70</b>	3,80	3,90	4,00					
3800	3,20	3,30	3,35	3,45	3,55	3,60	3,70	<b>3,80</b>	3,90	4,00						
3900	3,25	3,35	3,45	3,55	3,60	3,70	3,80	<b>3,90</b>	4,00							
4000	3,35	3,45	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	<b>4,0</b>								



Fioul / Carburant diesel