


# CACHE CLIMATISATION CLI03202 à 12

## Notice montage

**1**


**CONTENU:**

- 1 panneau avant avec côtés
- 1 panneau supérieur
- 1 paquet de vis

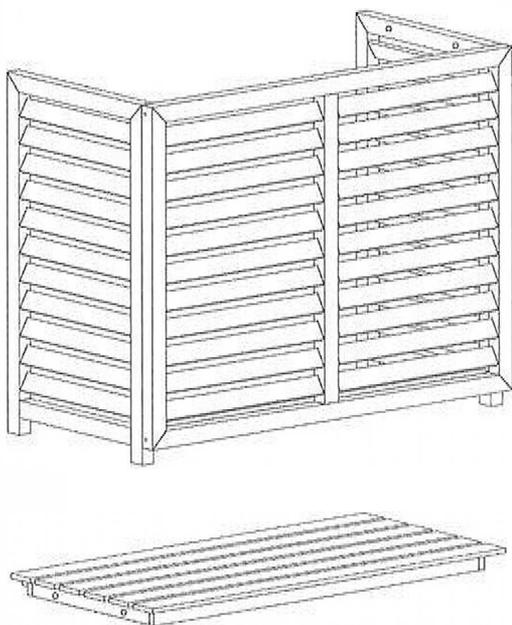


**2**

Tenez le panneau avant droit avec les lames vers le bas.  
Ensuite, placez le panneau supérieur sur le dessus.

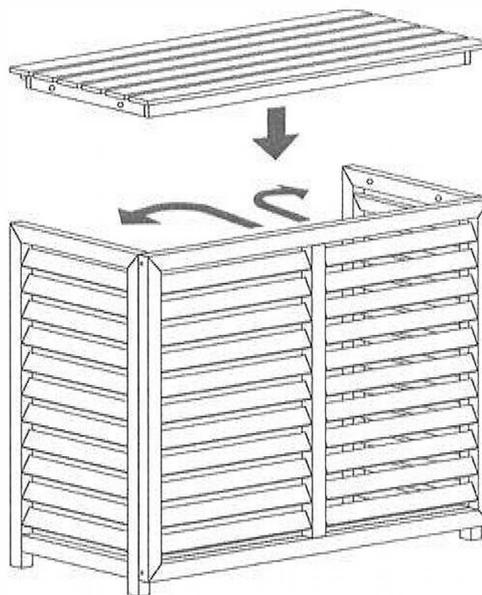

**3**

Vous pouvez maintenant visser les vis fournies, par l'intérieur, dans les trous pré-perçés

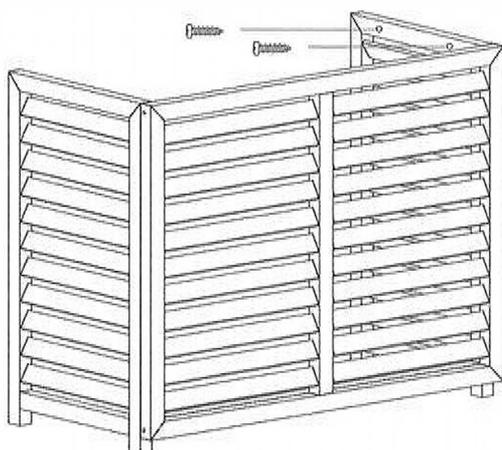

**4**

Placez votre cache climatisation autour de votre groupe extérieur.

