07 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

7.7 – Chaîne d'étanchéité

01

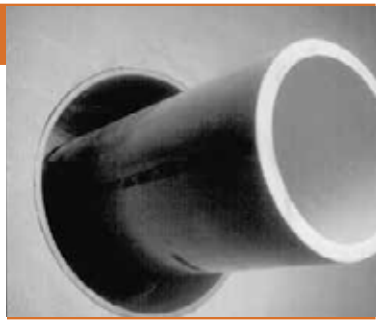

Centrer le tube à l'intérieur de l'ouverture, vérifier que le tube est correctement supporté à chaque extrémité. La chaîne d'étanchéité n'est pas conçue pour supporter le poids de la tuyauterie.

02

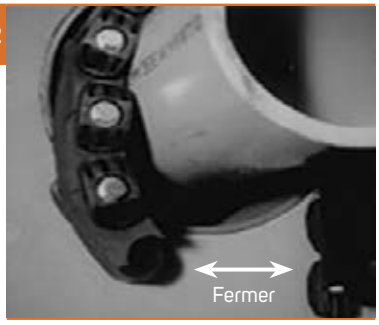

Dévisser les plaques de pression arrières afin que les maillons puissent coulisser librement. Fermer la chaîne autour du tube.

03

Vérifier que les têtes de vis sont toutes face au monteur. La chaîne peut sembler trop longue : ne pas enlever de maillons.

04

Vérifier que les plaques de pression arrières, qui ne seront plus accessibles après serrage, sont correctement alignées. Insérer la chaîne dans l'espace annulaire. Pour les grands diamètres, commencer l'assemblage à 6 heures et remonter de chaque côté jusqu'à 12 heures.

05

Commencer le serrage à 12 h dans le sens des aiguilles d'une montre, 2 à 3 tours sur chaque vis, une après l'autre. Pas de serrage en croix. Continuer le serrage pour obtenir une compression uniforme.

06

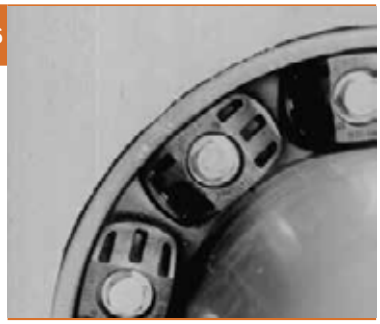

Ne pas serrer les boulons plus que 4 tours à la fois. Faire 2 ou 3 passages dans le sens des aiguilles d'une montre en vissant 3 tours par boulon jusqu'à ce que les maillons soient complètement compressés et que le couple de serrage maximum est atteint.

07

Procédure de serrage à répéter après 2 heures.

Tableau de couple de serrage

	Couple de serrage maximum		Couple de serrage maximum
N° article	Nm	N° article	Nm
SCHA9/200	2	**SCHA13/340**	6
SCHA7/300	6	**SCHA13/300**	6
SCHA6/360	6	**SCHA9/475**	20
SCHA8/300	6	**SCHA9/325**	6
SCHA9/340	6	**SCHA12/410**	20
SCHA10/300	6		