


NOTICE DE MONTAGE

Kit souche universelle pour BIOTEN Ø80/125 pour double paroi Ø230 intérieur

1

Préalablement à la mise en place du kit, un tubage flexible TEN de Ø100 doit être inséré par le bas dans le conduit double paroi existant. Laisser dépasser le tubage flexible d'une vingtaine de centimètres en partie basse afin de faciliter le raccordement au kit.

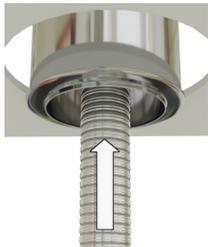

2

Suivant le diamètre extérieur du conduit existant, à l'aide d'une pince, ajuster la platine en otant l'anneau pré-découpé situé sur la partie extérieure de celle-ci.




D ≈ 295/298 mm
découper l'anneau

D ≈ 305/308 mm
ne pas découper



3

En bas de conduit, visser l'ensemble adaptateur/platine au flexible puis remonter l'ensemble.

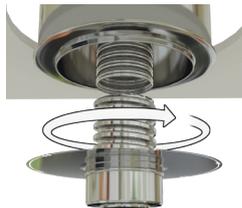

4

Positionner le collier à griffes (*griffes vers le bas*) puis serrer pour maintenir cet ensemble.



5

En sortie de souche, si l'accès est difficile, dévisser le chapeau. Clipser l'embout de finition sur le tubage flexible à l'aide des ergots prévus à cet effet jusqu'en butée sur la sortie de la souche. Découper le surplus de tubage flexible en laissant à peu près un centimètre au-dessus de l'embout de finition. Mettre en place la crapaudine. Revisser le chapeau de la souche s'il avait été retiré.



COMPOSITION DU KIT



x1
crapaudine
anti-volatile

+





+



x1
adaptateur
à visser pour
flexible Ø100 -
Bioten Ø80/125
avec platine
d'adaptation
intégrée

x1
embout de
finition

x1
collier à
griffes

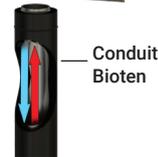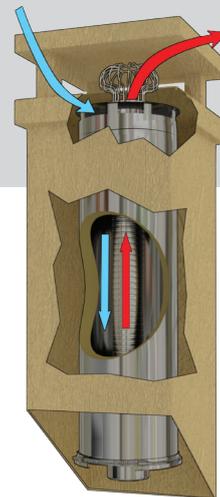

Conduit
Bioten

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE