

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE MAXCAL

FONCTION

Le purgeur d'air automatique MAXCAL permet à l'installation de chauffage de fonctionner dans les meilleures conditions. Il élimine l'air dont la présence perturbe les échanges thermiques, provoque des bruits et favorise la corrosion interne des circuits

CONSTRUCTION


Corps et couvercle laiton
Poinreau d'évacuation, filtre anti impuretés et ressort inox
Joints EPDM
Flotteur inox

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression maxi : 16 bar
Pression de fonctionnement 6 bar
Température maxi 120°C
Teneur maxi en glycol : 50%

Mécanisme de haute précision avec pointeau inox

débit (Nl/s)

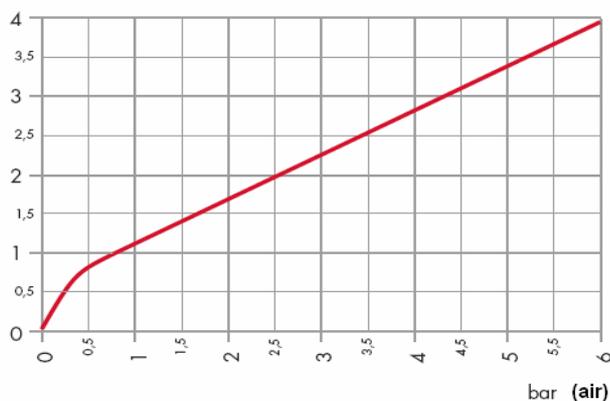




Débit en phase de remplissage de l'installation

POSE

Montage en position verticale, en tous les points de l'installation où les accumulations de gaz risquent d'en perturber le bon fonctionnement

Caractéristiques :

Spécial haut de colonne pour les installations importantes

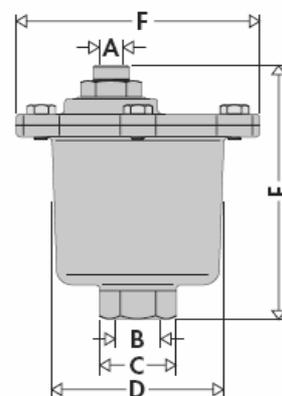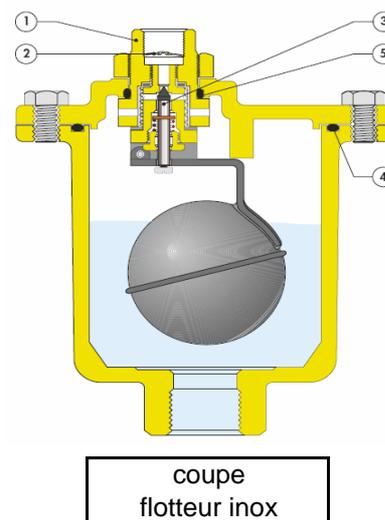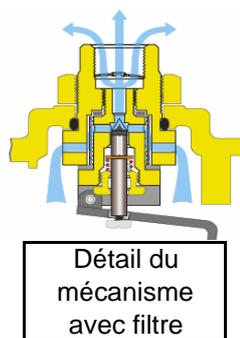

COTES

A	B	C	D	E	F	kg
3/8"	3/4"	Ex 40	Ø 97	158	135	3,00